

おむつ交換台『ベビーシートMS 車両用』施工説明書

安全のために必ずこの説明書をよくお読みの上、内容に沿って正しく取り付けてください。

警告

●壁下地はアンカーボルトなどが強固に締め付けられるようにしてください。(守らないと転倒するおそれがあります)

●壁面がコンクリートの場合
アンカーボルト先端が40mm以上、コンクリート層内に埋め込まれること。守らないと落下するおそれがあります。

誤

正

●壁面がコンクリート以外の場合
指定6か所の固定位置(『取り付け方法』参照)で、1ヶ所あたり1000N(100kgf)の重さに耐えられる下地補強をしてください。守らないと落下するおそれがあります。

コンクリート

アンカーボルト

タイル

モルタル

40mm以上
コンクリート層に
最低40mm以上
確実に埋め込むこと。

タイル

アンカーボルト

モルタル

コンクリート

設置場所(取り付け範囲)について

壁

頭部側50~70mmあける

作業スペース400mm以上あける

●シートは右側または左側に400mm以上の作業スペースを確保してください。

●コーナーに設置する場合、頭部側は壁との隙間を50~70mmの間になるように設置してください。

警告

●便器・洗面台を使用する場所ではそれらを利用する時、必ず製品が視野に入るように設置してください。

●おむつ交換時にお子さまから離れないですむように、紙おむつ用ゴミ箱を製品の近くに設置してください。

注意

ドアを開いたとき、製品とドアが接触しない位置に設置してください。ドアにぶつかると製品が破損するおそれがあります。

壁面への取付ネジ類一覧

コンクリート、ALC取付

●アンカー 5カ所 ※ALCは専用アンカーを使用

めねじタイプ

ボルト →

ワッシャー

おねじタイプ

ナット

ワッシャー

※長さの選定は左記警告欄をご覧ください。

付属部品

1 六角穴付きボルト (φ4L16) 8本	2 タッピングネジ (φ4L30) 4本	3 L形六角レンチ2.5 ... 1本	4 使用説明板 1枚	5 警告ステッカー 1枚
6 保証書 1部	7 取扱説明書 1部 施工説明書(本紙) 1部	8 日常点検・定期点検マニュアル 1部		

●アンカーボルトは含まれておりません。別途ご用意ください。

専用オプション(別売)

α交換カバーセット

※当社ベビーシートαからの交換設置時に使用します。

交換クッションマット

取り付け方法は裏面です。

製造元

コンビ株式会社

〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7

販売元

コンビウィズ株式会社

東京営業所 〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7
TEL:03-5828-7631 FAX:03-5828-7630

大阪営業所 〒540-0026 大阪市中央区内本町2-4-16
TEL:06-6942-0384 FAX:06-6942-0398

サービスセンター TEL:03-5806-4621 FAX:03-5828-7630
[受付時間] 祝祭日を除く月~金 10:00~17:00

http://www.combiwith.co.jp/

製品に関するお問い合わせは、販売代理店または、下記にご連絡ください。


119656300表 1102(4)




取り付け方法




1 ヒンジカバー(左右)、センターカバー上を本体からはずします。

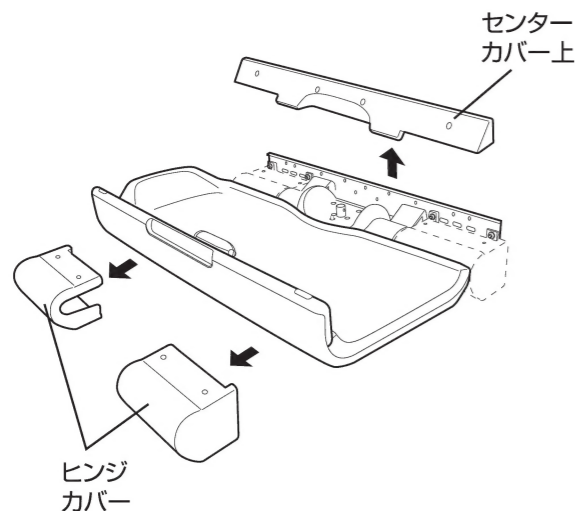

2 設置場所の指定6カ所の固定金具は上図の位置に準備します。

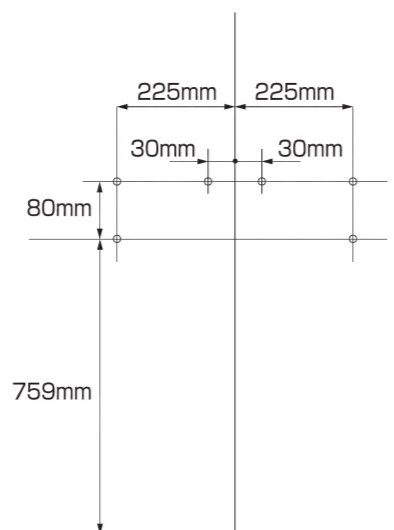

3 ベビーシートαから交換設置する場合は、α交換カバーセット(別売オプション)のフレームをあらかじめ本体に取付けます(詳細はα交換カバーセット付属取扱説明書をご覧ください)

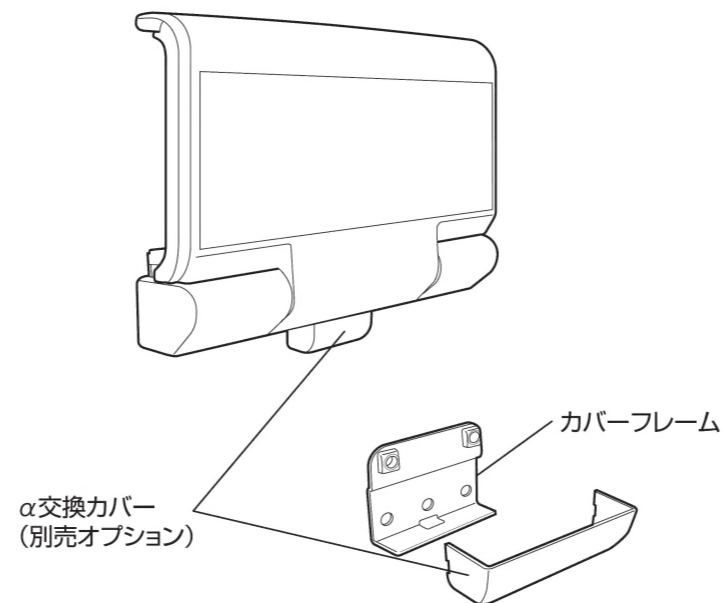


4-1 コンクリート、ALCの場合


アンカーを打ち込み。本体を固定します。

4-2 その他の壁



ネジなどで本体を固定します。

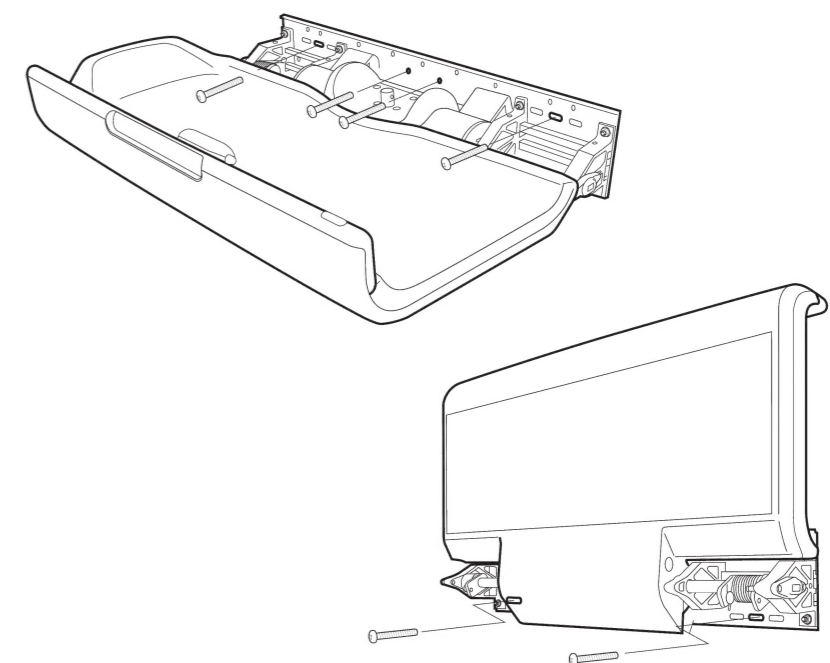

5 ヒンジカバー(左右)、センターカバー上の順で本体に取り付けます。

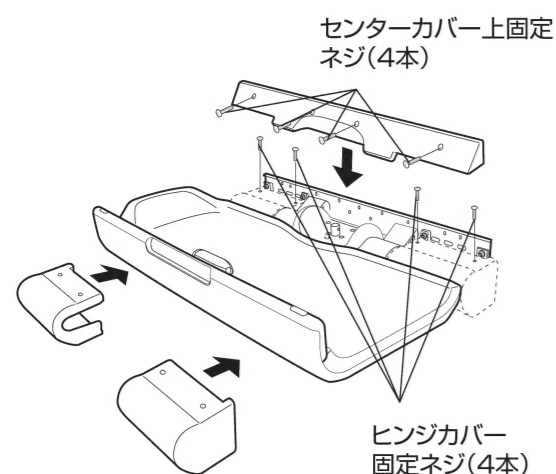


6 クッションマットの向きを変更する場合、インナーカバーを取り外し、クッションマットを一旦取り外して行ってください。

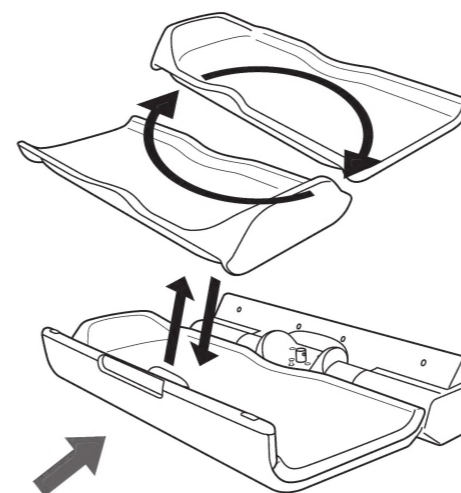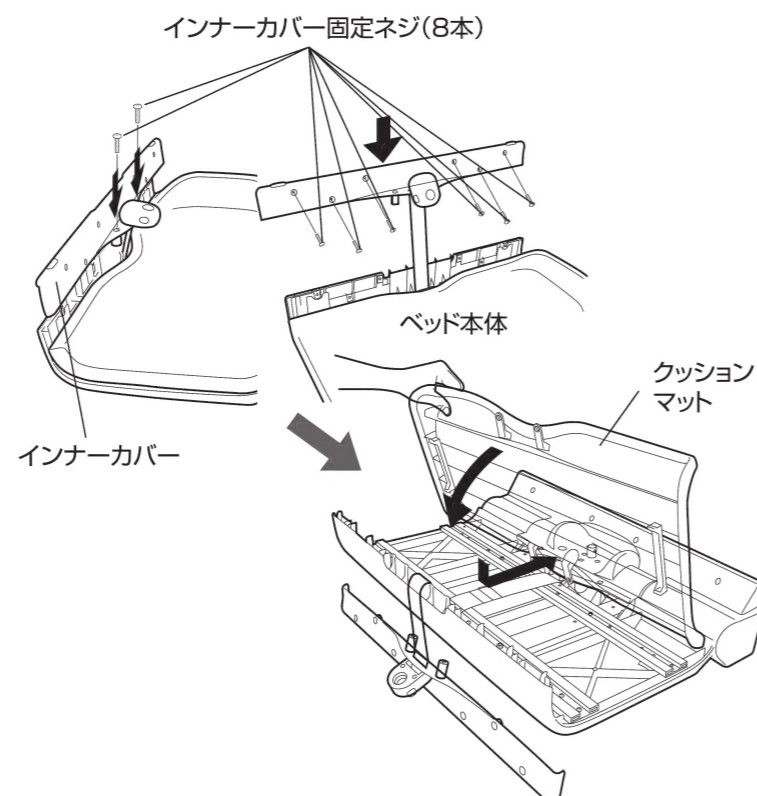


⚠ 警告

取扱説明書の「設置場所」に従って施工時にクッションマットの左右の向きを適正な方向にセットしてください。間違った向きにセットすると、誤った使い方を誘発し、お子さまが落下するおそれがあります。

7 付属の使用説明板、警告ステッカーを製品に近く、見やすい位置に貼り付けてください。

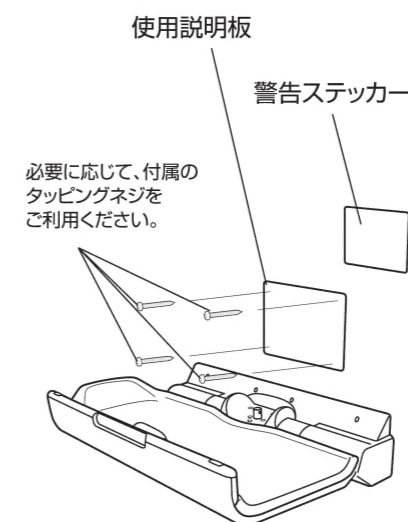

8 トイレ出入り口と個室入口に誘導案内ステッカーシート用を貼付します。

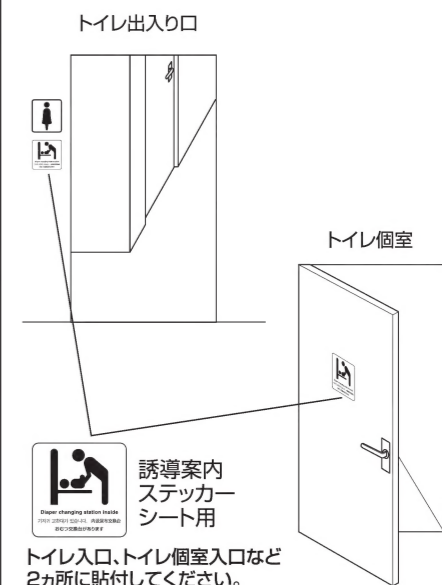

警告 取り付け完了後は必ず点検を行ってください。施工が不完全のまま使用された場合、ケガや重大事故の原因になります。